Oster®

MODELS/ MODÈLES
MODELOS

**6805-050**

INSTRUCTION MANUAL

# BLENDER

PLEASE READ ALL INSTRUCTIONS BEFORE USING THIS APPLIANCE

MANUEL D'INSTRUCTIONS

# BLENDER

LIRE TOUTES LES INSTRUCTIONS AVANT D'UTILIZER CET APPAREIL

MANUAL DE INSTRUCCIONES

# BATIDORA

LEA TODAS LAS INSTRUCCIONES ANTES DE USAR ESTE DISPOSITIVO

MANUAL DE INSTRUÇÕES

# LIQUIDIFICADOR

LEIA TODAS AS INSTRUÇÕES ANTES DE USAR ESTE APARELHO

# PRECAUÇÕES IMPORTANTES

Ao utilizar eletrodomésticos é importante tomar precauções básicas de segurança para evitar riscos de incêndio, descargas elétricas e/ou lesões, como as que seguem:

**LEIA TODAS AS INSTRUÇÕES ANTES DE USAR SEU ELETRODOMÉSTICO**

- Desligue o fio da tomada quando não estiver usando o liquidificador ou antes de limpá-lo
- Para se proteger contra o risco de uma descarga elétrica, não se deve submergir o fio, o plugue ou o aparelho na água ou em outros líquidos
- **NÃO** deixe que o fio fique pendurado na borda da mesa ou do balcão ou que entrem contato com superfícies quentes
- Jamais deixe um aparelho elétrico sozinho enquanto o mesmo estiver em funcionamento
- Crianças devem estar sob supervisão para assegurar-se de que não brinquem com o aparelho
- Mantenha as mãos e os utensílios fora da jarra enquanto o liquidificador esteja funcionando para reduzir o risco de lesões pessoais sérias e/ou danos ao liquidificador. Use uma espátula de borracha quando o liquidificador não estiver funcionando
- As laminas são afiadas, deve-se manusear com cuidado. Tenha cuidado ao manusear as lâminas afiadas, ao esvaziar a jarra e ao limpar o liquidificador
- Coloque a tampa na jarra toda vez que for usar o liquidificador
- **NÃO** use nenhum aparelho com o fio ou plugue danificado, caso o mesmo esteja apresentando falhas ou tenha caído no chão ou tenha sido danificado de qualquer outra maneira. Leve o aparelho ao Centro de Serviço Autorizado mais próximo para que o mesmo seja examinado, reparado ou ajustado.
- **NÃO** use o aparelho ao ar livre ou para fins comerciais; este aparelho foi desenvolvido exclusivamente para o uso doméstico
- **NÃO** use este aparelho para fins que não sejam aqueles aos quais estão descritos neste manual
- Ao liquidificar líquidos quentes, tire o copinho de acesso que fica na tampa
- Para reduzir o risco de lesões, nunca coloque as laminas sem que a jarra esteja bem colocada na base
- Sempre use o liquidificador em uma superfície plana
- Desligue o aparelho da tomada quando o mesmo não estiver sendo usado, antes de retirar ou colocar acessórios e antes de limpá-lo
- O uso de acessório não recomendados ou vendidos pelo fabricante do aparelho, incluindo um recipiente ou jarra regular e acessórios para processar, não é recomendado pela Sunbeam Products, Inc. operando sobre o nome de Jarden Consumer Solutions e pode causar riscos de danos corporais às pessoas
- **NÃO** deixe seu liquidificador funcionar de forma contínua por mais de 3 minutos
- Este aparelho não deve ser utilizado por adultos (ou crianças) com deficiências físicas, sensoriais ou mentais ou por indivíduos sem experiência ou conhecimento sobre o uso, a menos que haja a supervisão ou sejam instruídos sobre o uso do mesmo por uma pessoa responsável pela sua segurança.

**ESTE APARELHO FOI DESENVOLVIDO SOMENTE PARA O USO DOMÉSTICO.**

A potência máxima indicada no produto foi baseada no acessório que requer a máxima carga do aparelho. Outros acessórios poderão requerer menos potencia.

# INSTRUÇÕES ESPECIAIS PARA O FIO ELÉTRICO

Siga as seguintes instruções para usar o fio elétrico com segurança

- **NÃO** use fios de extensão com este aparelho
- **NÃO** puxe nem torça o fio elétrico
- Se o cabo de alimentação ou a ficha ficarem danificados, terão de ser substituídos pelo fabricante, por um agente da assistência técnica do fabricante ou por uma pessoa habilitada, a fim de evitar riscos

# GUARDE ESTAS INSTRUÇÕES

# DESCRIÇÃO DO ELETRODOMÉSTICO

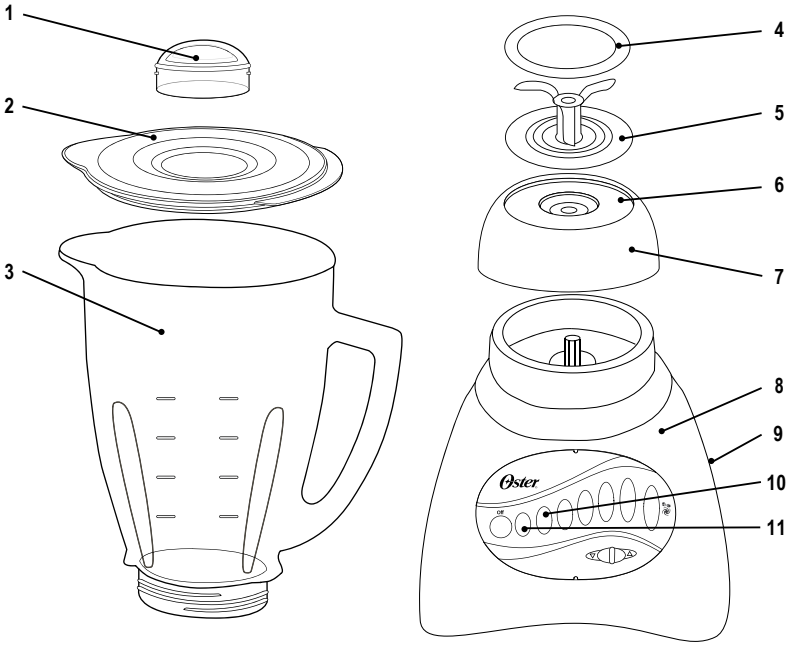


1. Tampa de Alimentação para colocar os ingredientes durante a mistura
2. Tampa Seladora
3. Copo de vidro resistente, podendo ser lavado na máquina de lavar louças, e tem capacidade para 6 xícaras
4. Anel para vedar hermeticamente
5. Lâminas para picar gelo
6. Disco de Apoio com rosca
7. Base para dar estabilidade ao Copo na mesa ou no refrigerador
8. Motor potente com sistema exclusivo ALL-METAL DRIVE® (Acoplamento totalmente metálico) para uma maior durabilidade
9. Conveniente Guarda Fio
10. Função Easy-Clean (Limpeza Fácil) – Limpa facilmente o Copo
11. Função de Pulsar para um controle de mistura precisa

# INSTRUÇÕES PARA O USO

## Montagem Do Copo

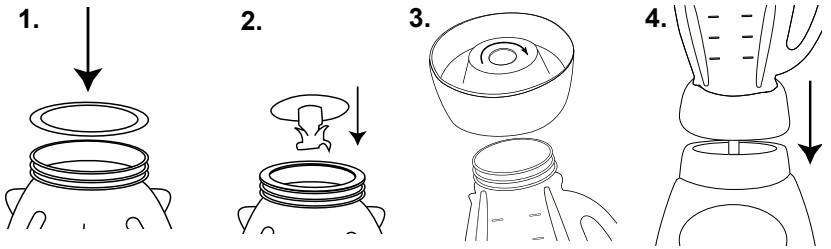


**1.** Ponha o Copo de boca para baixo. Coloque o Anel para Vedar sobre a abertura do Copo.

**2.** Coloque a Lâmina dentro do Copo.

**3.** Coloque a Base no Copo. (Nota: Se houver rosca na parte superior da Base, alinhe com as do Copo.) Coloque a Base no Copo e gire no sentido horário para apertar.

**4.** Coloque o Copo montado sobre a base do motor.

# SELECIONANDO A VELOCIDADE

Deslize o botão até a posição ▲ (Alta) ou ▼ (Baixa).

Selecione a velocidade desejada e misture os ingredientes até obter a consistência desejada.

Coloque o botão na posição “O” para desligar o Liquidificador.

Para usar PULSE (Pulsar), selecione ▲ (Alta) ou ▼ (Baixa). Pressione o botão PULSE e mantenha nessa posição durante o tempo desejado. Libere o botão PULSE e espere até que a Lâmina pare. Repita a mesma ação se assim o desejar.

**SUGESTÃO:** Consulte o “Guia Para Processar No Liquidificador” para informação de como processar alimentos.

# RECOMENDAÇÕES PARA LIQUIDIFICAR

- Coloque primeiro os líquidos na Jarra, a menos que a receita indique o contrário.
- Para triturar gelo: Coloque na Jarra 6 cubos de gelo aproximadamente 2 xícaras de gelo por vez.
- Este Liquidificador fui desenhado por processar suavimente os alimentos quando funciona a velocidades baixas. Si la lâmina não gira durante a operação, simplemente escolhe a velocidade maior.
- Não retire a Tampa com o eletrodoméstico em funcionamento. Retire a Tampa de Alimentação para colocar ingredientes pequenos. (Figura 5)
- Corte todas as frutas e vegetais duros, carnes cozidas, peixes e frutos do mar em pedaços não maiores que 1,8 cm a 2,5 cm. Corte todo tipo de queijos em pedaços de até 1,8 cm.
- Este Liquidificador não faz purê de batatas, não bate claras de ovos e não substitui lácteos para untar, não mistura massas espessas e nem moe carne crua.

**Figura 5**

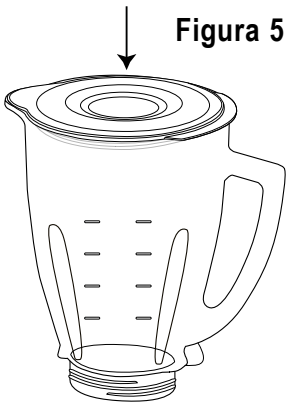

# GUIA PARA PROCESSAR NO LIQUIDIFICADOR

| Alimentos | Quantidade Processada | Quantidade Não Processada | Instruções Especiais |
|---|---|---|---|
| Pão Picado | 1/2 xícara (125 ml) | 1 fatia, cortada em 8 partes | Pulsar 1 – 4 vezes |
| Aipo | 3/4 xícara (200 ml) | 1 xícara (250 ml) de pedaços de 2.5 cm | Pulsar 2 – 3 vezes |
| Queijo, Amarelo | 1 xícara (250 ml) | 1 xícara (250 ml) de pedaços de 2.5 cm | Pulsar 2 vezes |
| Queijo, Suiço | 1 xícara (250 ml) | 1 xícara (250 ml) de pedaços de 2.5 cm | Pulsar 5 vezes |
| Queijo, Curado o semicurado | 1 xícara (250 ml) | 1 xícara (250 ml) de pedaços de 2.5 cm | Picar continuamente |
| Grãos de Café | 1 xícara (250 ml) | 1 xícara (250 ml) | Moer durante 45 seg. para coador e durante 60 seg. para filtro |
| Bolo | 1/2 xícara (125 ml) | 10 pedaços | Pulsar 3 vezes |
| Bolachas | 1/2 xícara (125 ml) | 8 bolachas | Pulsar 3 vezes |
| Pimenta | 2/3 xícara (150 ml) | 1 xícara (250 ml) | Pulsar 1 vez |
| Carne sem osso, Cozida | 1 xícara (250 ml) | 1 xícara (250 ml) de pedaços de 2.5 cm | Picar continuamente |
| Nozes, Amêndoas, Amendoim | 1 xícara (250 ml) | 1 xícara (250 ml) | Pulsar 2 – 4 vezes |

# CUIDANDO DO SEU LIQUIDIFICADOR

**IMPORTANTE: DESMONTE A BASE ANTES DE LIMPAR E NÃO SUBMERJA O LIQUIDIFICADOR EM ÁGUA OU EM NENHUM OUTRO LÍQUIDO**.Use uma esponja suave e úmida com detergente suave para limpar o exterior da base do Liquidificador. Todas as partes com exceção da base do Liquidificador podem ser lavadas na lavadora. O Aro e o Disco de Apoio com rosca somente podem ser lavados na parte superior da lavadora. Também se podem lavar as peças com água com sabão. Depois enxágüe bem e deixe secar.

## LIMPEZA FÁCIL

Coloque 3 xícaras de água na Jarra do Liquidificador, coloque 1 – 2 gotas de detergente líquido para lavar louça. Selecione a função Easy Clean (limpeza fácil). Bata o detergente durante 10 – 15 segundos. Esvazie a Jarra de água com sabão. Enxágüe bem a Jarra com água limpa.

**Observação:** A função Easy Clean não substitui a limpeza periódica descrita anteriormente.

É extremamente importante desmontar e limpar bem o Liquidificador cada vez que usar leite, produtos lácteos, carnes, frutos do mar e ovos.

## COMO GUARDAR SEU LIQUIDIFICADOR

Depois da limpeza volte a montar a Jarra com o anel para Vedar e o Aro. Guarde o Liquidificador com a Tampa entre aberta para evitar odor na Jarra.

# LISTA DAS VELOCIDADES

En la lista abaixo, vôce encontrara o uso típico por cada velocidade para melhor vos guiar quando vôce usa seu Liquidificador.

## 12 VELOCIDADES

| SELEÇÃO DA VELOCIDADE | ▼ BAIXA | | | | | | ▲ ALTA | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VELOCIDADE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | PULSAR | | | | | | | | | | | |
| FUNÇÃO | limpeza fácil | purê | espumar | picar | bater | misturar | raspar | combinar | rasgar | moer | liquidificar | picar gelo |

©2010 Sunbeam Products, Inc. doing business as Jarden Consumer Solutions. All rights reserved. Distributed by Holmes Products (Europe) Ltd., 1 Francis Grove, London SW19 4DT, United Kingdom.

©2010 Sunbeam Products, Inc. faisant affaires sous le nom de Jarden Consumer Solutions. Tous droits reservés. Distribué par Holmes Products (Europe) Ltd., 1 Francis Grove, London SW19 4DT, United Kingdom

©2010 Sunbeam Products, Inc. operando bajo el nombre de Jarden Consumer Solutions. Todos los derechos reservados. Distribuido por Holmes Products (Europe) Ltd., 1 Francis Grove, London SW19 4DT, United Kingdom

©2010 Sunbeam Products, Inc. operando sob o nome de Jarden Consumer Solutions. Todos os direitos reservados. Distribuido pela Holmes Products (Europe) Ltd., 1 Francis Grove, London SW10 4DT, United Kingdom

www.oster.com

Printed in U.S.A. Impreso en EE.UU. Impresso nos E.U.A. Imprimé aux États-Unis

P.N. 110500-650-000
CBA060710